



CHURRASQUEIRA'S MIRABELA



INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

Os componentes das Churrasqueira's Mirabela são produzidos com materiais resistentes às diversas necessidades. Elementos estes que permitem uma instalação simples, proporcionando fácil adaptação a todo e qualquer tipo de espaço.

As paredes e demais peças das churrasqueiras são projetadas de forma a assegurar que não haja dispersão de calor, evitando, assim, que ocorram danos à sua estrutura, à medida que garante maior firmeza à sua estrutura.

Nossos produtos se destacam, também, por permitir a adaptação de qualquer revestimentos, tais como massa acrílica, texturas, cerâmicas, pedras, pastilhas, dentre outros.

ATENÇÃO – AVISO IMPORTANTE:

Para a correta utilização do seu produto, no primeiro uso deixe a churrasqueira (e fogão, se for o caso) pré-aquecer por aproximadamente vinte minutos, durante três dias. Tal processo é fundamental para a finalização da cura da churrasqueira;


ATENÇÃO:

- Nunca jogue água para apagar o fogo ou as chamas, pois está comprovado que o fogão ou churrasqueira só apresentam trincas e rachaduras caso o pré-aquecimento seja mal feito ou se jogar água para apagar o fogo ou as chamas;
- Antes e depois de se fazer qualquer tipo de revestimento é obrigatório fazer o pré-aquecimento;

OBSERVAÇÃO:

Pequenas fissuras podem ocorrer, mas elas não impedem nem comprometem o funcionamento, visto que nossos produtos são reforçados com ferragens apropriadas.

PEÇAS E MONTAGEM DA CHURRASQUEIRA P3, P4, E P5

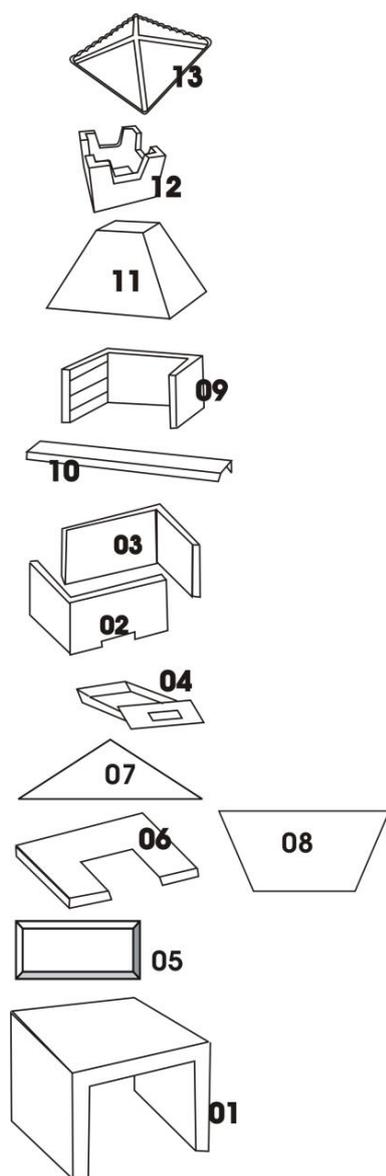


1. Base da Churrasqueira
2. “L” Frontal
3. “L” Traseiro
4. Gaveta
5. Tijolo Refratário
6. Placa Refratária Grande
7. Placa Refratária Triangular
8. Placa Refratária Quadrada
9. Pré-Coifa
10. Inox Pré-Coifa
11. Coifa
12. Castelinho
13. Chapéu

- 01 Colocar a base da churrasqueira (peça 01) no local em que ficara instalada
- 02 Colocar os “L” (peças 02 e 03) em cima da base, deixando a peça 02 com a parte do corte virada para frente
- 03 Colocar os dois tijolos refratários (peça 05) em cima da base, em posição centralizada.
- 04 Colocar a placa refrataria grande (peça 06) em cima dos tijolos pequenos, em posição deitada, com a parte do corte virada para frente.
- 05 Colocar as duas placas refratarias triangulares (peça 07) apoiadas na (peça 06), sendo uma na parte frontal e outra na parte trazeira.
- 06 Colocar as duas placas quadradas (peça 08), sendo uma em cada lateral.
- 07 Colocar a pré-coifa (peça 09) apoiada sobre os dois “L”.
- 08 Suspender a pré-coifa para colocar a chapa inox (peça 10).
- 09 Colocar a coifa (peça 11), castelinho (peça 12) e chapéu (peça 13), sucessivamente.


Obs. Havendo necessidade de colocar dutos alongadores, eles deverão ser colocados antes do castelinho e do chapéu.

PEÇAS E MONTAGEM DA CHURRASQUEIRA PREDIAL


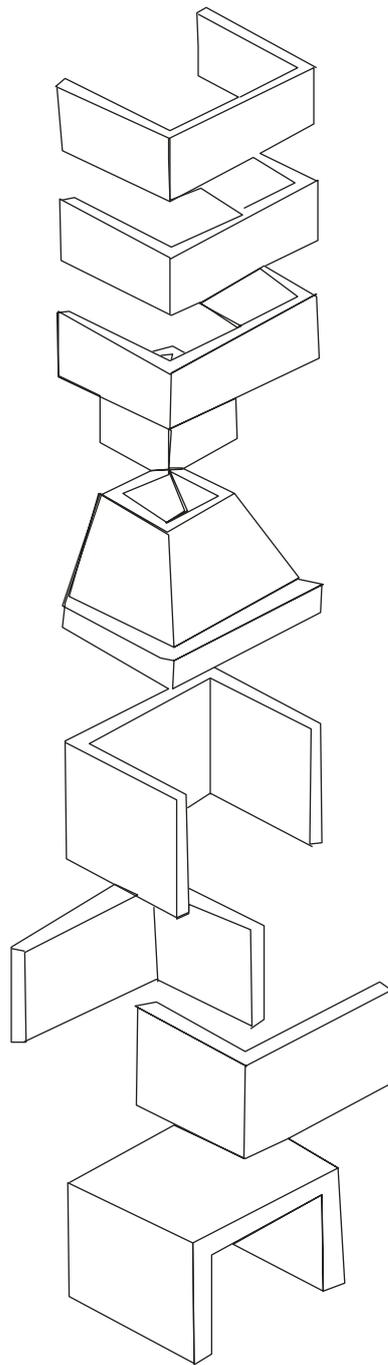


- As partes são as mesmas da churrasqueira p4, acrescentando-se os módulos;
- A montagem segue a mesma instrução referente à p4, acrescentando-se os módulos, que serão apoiados sobre a coifa.

PEÇAS E MONTAGEM KIT DE CHURRASQUEIRA COM FOGÃO E FORNO

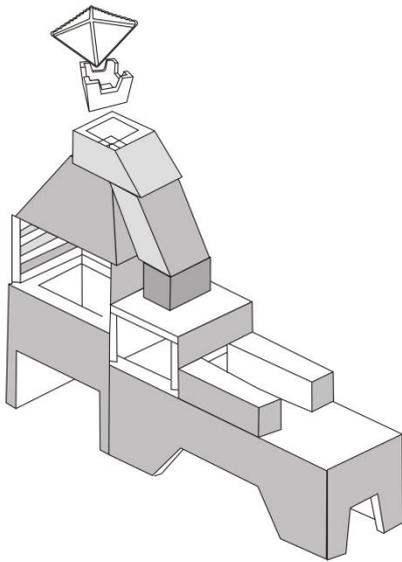


1. Pés do fogão
2. Base do fogão
3. Base do forno
4. "L" do forno
5. Lateral vazada da caixa do forno
6. Tampa da caixa do forno
7. Chapa inox para tampa da caixa do forno
8. Apoio para forno
9. Duto pequeno
10. Registro para fogão e forno
11. Acoplamento 1
12. Acoplamento 2
13. Castelinho
14. Chapéu
15. Laterais da chapa do fogão

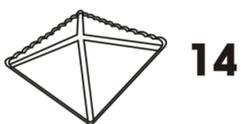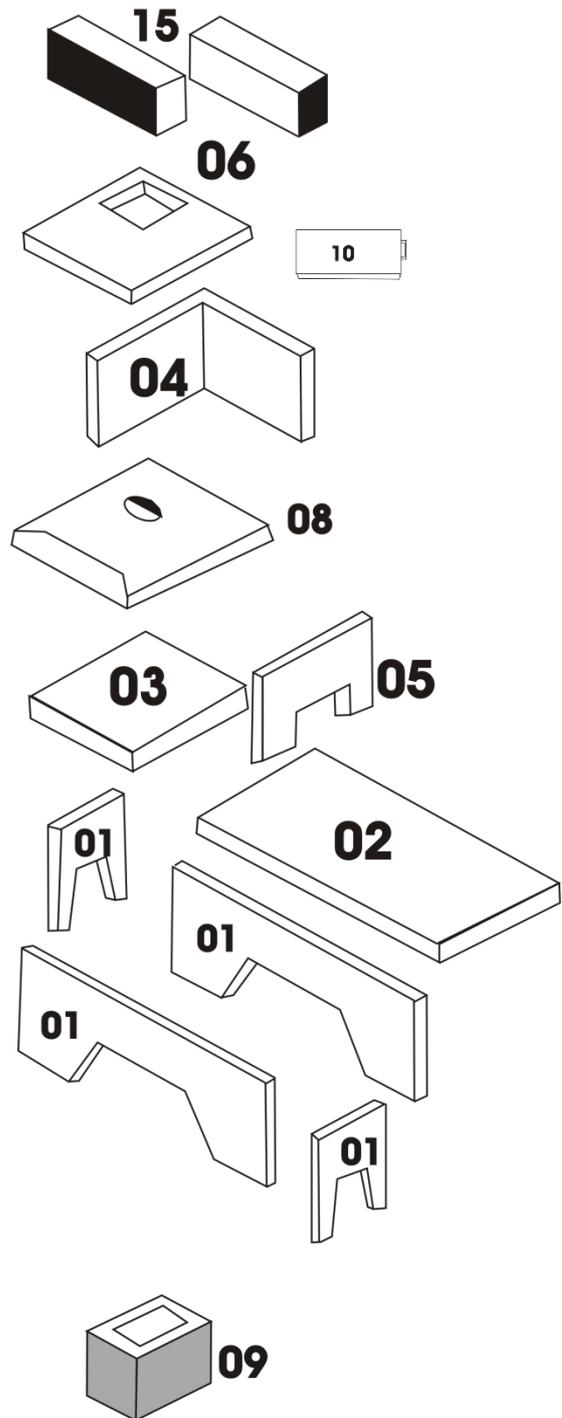


14



13

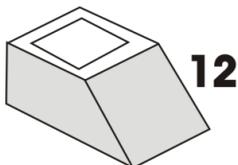

12

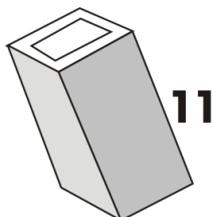

11



09

1. Fazer montagem da churrasqueira, conforme explicado anteriormente.
2. Colocar os quatro pés do fogão (peça 1) no local em que o kit ficará instalado.
3. Parafusar os pés do fogão com barra roscada.
4. Colocar as bases do fogão (peça 2) e do forno (peça3)
- 5.
6. Colocar o “L” do forno (peça 4) sobre a base do forno.
7. Colocar a lateral vazada da caixa do forno (peça 5) sobre a base do forno.
8. Colocar tampa da caixa do forno (peça 6) sobre o “L” do forno e lateral vazada.
9. Colocar o apoio para forno (peça 8), em cima da base do forno.
10. Colocar chapa inox para tampa da caixa do forno (peça 7).
11. Colocar o duto pequeno (peça 9) sobre a chapa de inox da tampa do forno.
12. Colocar registro do fogão e forno (peça 10) sobre o duto pequeno.
13. Colocar o acoplamento 1 (peça 11).
14. Colocar acoplamento 2 (peça 12), sobre acoplamento 1 e coifa da churrasqueira
15. Colocar castelinho (peça 13) e chapéu (peça 14), sucessivamente.
16. Colocar as laterais da chapa do fogão (peça 15).

PEÇAS E MONTAGEM DO FOGÃO COM FORNO

- As peças são as mesmas do kit, excluindo-se as peças 11, 12 e a churrasqueira.
- A montagem do fogão com forno segue a mesma instrução referente à montagem do kit, excluindo-se os passos 12 e 13.

Atenção: Para montagem do fogão é **INDISPENSÁVEL** o uso de argamassa AC-III. Quanto a churrasqueira é facultativo o uso de tal produto.

OBS: havendo necessidade de colocar dutos alongadores deverão ser colocados antes do castelinho e do chapéu.

